





AURA

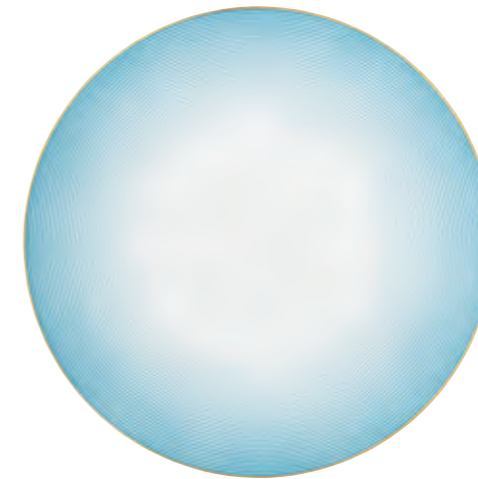

Assiette plate coupe Ø 32 cm
Coupe plate flat Ø 12.6"
 0703-37-113032

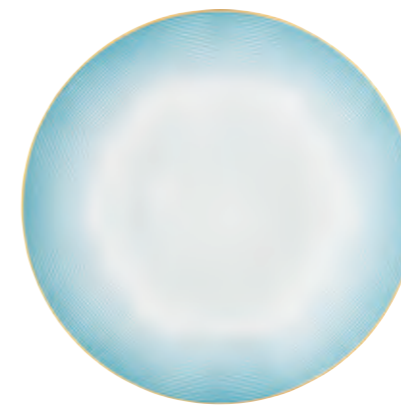


n°1
 Assiette plate coupe Ø 27 cm - forme Macao
Coupe plate flat Ø 10.6" - Macao shape
 0703-15-113027



n°2
 Assiette plate coupe Ø 27 cm - forme Uni
Coupe plate flat Ø 10.6" - Uni shape
 0703-37-113027



Assiette plate coupe Ø 24 cm
Coupe plate flat Ø 9.4"
 0703-37-113024

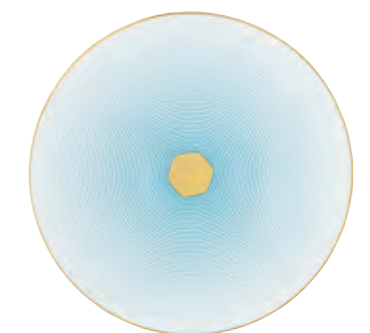

Assiette plate coupe Ø 22 cm
Coupe plate flat Ø 8.7"
 0703-37-113022


AURA



Cloche couleur dorée Ø 15 cm
Golden color cloche Ø 5.9"
0683-33-633015




Cloche blanche Ø 15 cm
White cloche Ø 5.9"
0000-33-633015

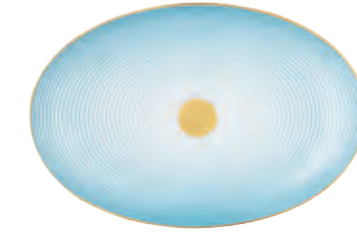

Ravier 23,5 x 15,7 cm
Side dish 9.3" x 6.2"
0703-37-508023




Assiette creuse à aile Ø 27 cm
Rim plate deep Ø 10.6"
0703-10-250027

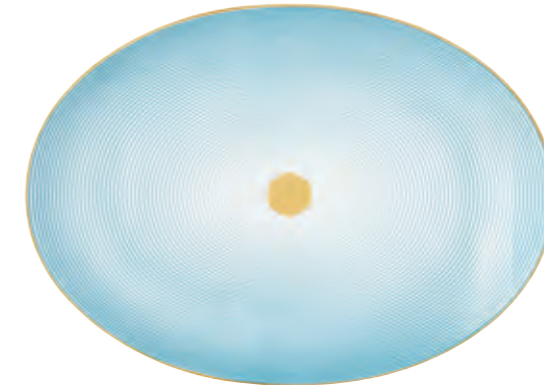

Plat ovale 36 x 26 cm
Oval platter 14.2" x 10.2"
0703-37-502036



Assiette creuse coupe Ø 22 cm
Coupe plate deep Ø 8.7"
0703-37-250022

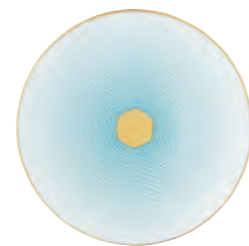

Assiette plate coupe Ø 16 cm
Coupe plate flat Ø 6.3"
0703-37-113016



Plat à mignardises Ø 22 cm
Petit four stand Ø 8.7"
0703-37-515022



Plat à mignardises Ø 16 cm
Petit four stand Ø 6.3"
0703-37-515016

AURA



Tasse & soucoupe moka 9 cl
Moka cup & saucer 3 us oz
 en coffret rond / *in a round gift box*
 Tasse / *Cup* 0360-37-307009
 Soucoupe / *Saucer* 0703-37-356012
 sans coffret / *without gift box*
 Tasse / *Cup* 0360-37-307809
 Soucoupe / *Saucer* 0703-37-356812



Tasse & soucoupe expresso 12 cl
Espresso cup & saucer 4.1 us oz
 en coffret rond / *in a round gift box*
 Tasse / *Cup* 0360-37-306012
 Soucoupe / *Saucer* 0703-37-356012
 sans coffret / *without gift box*
 Tasse / *Cup* 0360-37-306812
 Soucoupe / *Saucer* 0703-37-356812



Tasse & soucoupe thé extra 22 cl
Tea cup & saucer extra 7.4 us oz
 en coffret rond / *in a round gift box*
 Tasse / *Cup* 0360-37-301022
 Soucoupe / *Saucer* 0703-37-351017
 sans coffret / *without gift box*
 Tasse / *Cup* 0360-37-301822
 Soucoupe / *Saucer* 0703-37-351817



Mug 30 cl
Mug Ø 10.1 us oz
 en coffret rond / *in a round gift box*
 0703-37-314030
 sans coffret / *without gift box*
 0703-37-314830



- forme Uni
- lavage au lave-vaisselle, température maximum 60°C
- ce décor contient de l'or : ne pas utiliser au four à micro-ondes

- *Uni shape*
- *dishwasher safe to a maximum temperature of 60°C*
- *this pattern contains gold: do not use in a microwave oven*