

# OSKAR



Assiette plate coupe Ø 32 cm  
Coupe plate flat Ø 12.6"  
0633-37-113032



Assiette plate coupe Ø 27 cm  
Coupe plate flat Ø 10.6"  
0634-37-113027




n°1  
0631-37-113022



n°2  
0632-37-113022

Assiette plate coupe Ø 22 cm  
Coupe plate flat Ø 8.7"

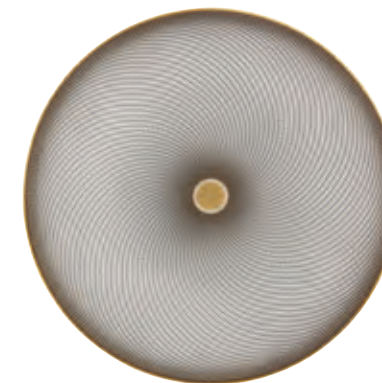

n°3  
0633-37-113022



n°4  
0634-37-113022



# OSKAR



Assiette plate coupe Ø 16 cm  
Coupe plate flat Ø 6.3"  
0631-37-113016



Ravier 23,5 x 15,7 cm  
Side dish 9.3" x 6.2"  
0631-37-508023



Assiette creuse à aile Ø 27 cm  
Rim plate deep Ø 10.6"  
0634-10-250027



Assiette creuse coupe Ø 27 cm  
Coupe plate deep Ø 10.6"  
0633-37-250027



Assiette creuse coupe Ø 22 cm  
Coupe plate deep Ø 8.7"  
0634-37-250022



Assiette creuse coupe Ø 17 cm  
Coupe plate deep Ø 6.7"  
0634-17-250017



Bol Ø 14 cm  
Bowl Ø 5.5"  
0632-37-643014



Saladier Ø 26,3 cm  
Salad bowl Ø 10.4"  
0634-37-507026



Soupière Ø 26 cm  
Soup tureen Ø 10.2"  
0634-37-509026

# OSKAR



Plat ovale 42 x 30 cm  
Oval platter 16.5" x 11.8"  
0633-37-502042



Grand plateau Ø 46 cm  
Large platter Ø 18.1"  
0634-17-500046

# OSKAR



Théière 100 cl  
Tea pot 33.4 us oz  
0634-37-430010



Sucrier 20 cl  
Sugar bowl 6.8 us oz  
0634-37-435020



Crémier 20 cl  
Creamer 6.8 us oz  
0631-37-439020



Plat à mignardises Ø 27 cm  
Petit four stand Ø 10.6"  
0634-37-515027



Plat à mignardises Ø 22 cm  
Petit four stand Ø 8.7"  
0633-37-515022



Plat à mignardises Ø 16 cm  
Petit four stand Ø 6.3"  
0631-37-515016

# OSKAR



Mug 30 cl  
Mug 10 us oz  
en coffret rond / in a round gift box  
0634-37-314030  
sans coffret / without gift box  
0634-37-314830



Tasse & soucoupe déjeuner 45 cl  
Breakfast cup & saucer 15 us oz  
Tasse / Cup 0632-37-300045  
Soucoupe / Saucer 0632-37-350022



Tasse & soucoupe thé extra 22 cl  
Tea cup & saucer extra 7.4 us oz  
en coffret rond / in a round gift box  
Tasse / Cup 0633-37-301022  
Soucoupe / Saucer 0633-37-351017  
sans coffret / without gift box  
Tasse / Cup 0633-37-301822  
Soucoupe / Saucer 0633-37-351817



Tasse & soucoupe thé 20 cl  
Tea cup & saucer 6.8 us oz  
en coffret rond / in a round gift box  
Tasse / Cup 0634-20-302020  
Soucoupe / Saucer 0634-20-352014  
sans coffret / without gift box  
Tasse / Cup 0634-20-302820  
Soucoupe / Saucer 0634-20-352814



Tasse & soucoupe expresso 12 cl  
Espresso cup & saucer 4.1 us oz  
en coffret rond / in a round gift box  
Tasse / Cup 0634-37-306012  
Soucoupe / Saucer 0634-37-356012  
sans coffret / without gift box  
Tasse / Cup 0634-37-306812  
Soucoupe / Saucer 0634-37-356812



Tasse & soucoupe moka 9 cl  
Moka cup & saucer 3 us oz  
en coffret rond / in a round gift box  
Tasse / Cup 0631-37-307009  
Soucoupe / Saucer 0631-37-356012  
sans coffret / without gift box  
Tasse / Cup 0631-37-307809  
Soucoupe / Saucer 0631-37-356812



# OSKAR



Tasse & soucoupe thé chinoise 13 cl  
*Chinese tea set 4.4 us oz*  
 Tasse / Cup 0634-11-308013  
 Soucoupe / Saucer 0634-11-358009  
 Couvercle / Lid 0634-11-408009



Bol chinois à riz Ø 12,8 cm  
*Chinese bone cup Ø 5"*  
 0634-11-643012



Bol chinois à soupe Ø 11,9 cm  
*Chinese soup bowl Ø 4.7"*  
 0631-11-643011



Coupelle chinoise à os Ø 10 cm  
*Chinese bone cup Ø 3.9"*  
 0633-11-250010



Coupelle chinoise à soja Ø 6,8 cm  
*Chinese soja cup Ø 2.7"*  
 0631-11-250006



Cuillère chinoise 14 x 4,8 cm  
*Chinese spoon 5.5" x 1.9"*  
 0634-11-647014



Porte-cuillère chinoise 8,5 x 5,5 cm  
*Chinese spoon holder 3.3" x 2.2"*  
 0631-11-645008



Zarf ou tasse à saké 5 cl  
*Zarf or sake cup 1.7 us oz*  
 0631-17-312005



- forme Uni
- lavage au lave-vaisselle
- ce décor contient de l'or : ne pas utiliser au four à micro-ondes

- Uni shape
- dishwasher safe
- this pattern contains gold: do not use in a microwave oven